


ADALYA

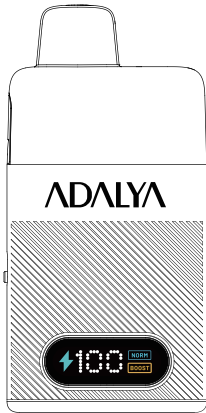

LEVO

User Manual

Thank you for choosing ADALYA product.
Please read this instruction carefully before use to obtain the optimal experience. If you have any questions, please contact ADALYA via e-mail or phone to get more help.
• Phone number: +49 2102 14 777 20
• Email: sales@adalyatobacco.com

The Kit Includes



LEVO Device
(1000mAh) x 1



LEVO Pod
(Meshed 0.8Ω) x 1



User Manual x 1

Specifications

Size: 97.36*48.7*19.3mm
Weight: 60.24g
Input Voltage: (3.3V-4.2V)±0.2V
Standby Current: <30uA
Battery Capacity: 1000mAh
Resistance Range: 0.5Ω-3.0Ω
Charging Voltage: 5.0V ±0.2V
Charging Current: Max 0.9A

Components



- 1. Mouthpiece
- 2. Pod
- 3. Air Switch
- 4. Type-C Port
- 5. Power Button
- 6. Screen
- 7. Battery level
- 8. Vaping mode



English

How to use this product

1. Install & Replace the Pod (Refer to Figure 1)
Pull the pod out of the device, and push the new pod into the device.

*If it is the first time to use, please tear off the sticker of the preinstalled pod.

2. Fill the E-liquid (Refer to Figure 2)

Pull out the rubber plug to open the filling port; then insert the nozzle of an e-liquid refill container into the filling port. Push back and press firmly the rubber plug to close the filling port of the pod.

*Do not inhale immediately after filling the pod. Let it stand for several minutes to get the cotton completely saturated.

3. Control the air input (Refer to Figure 3)
Push the air switch to control the amount of air intake.

4. Charging
The LEVO device is charged using the type-c cable. The ⚡ icon flashes during charging. The digital tube turns off when the device is fully charged.

Note: the type-c cable is not included in the package.

5. Power on
While the device is off, quickly press the power button 5 or more times to turn it on.


6. Check the mouthpiece is clean
Before vaping check that the mouthpiece is clean.
Do not inhale if the mouthpiece is dirty or contains foreign objects.

7. Switch NORM / BOOST mode
When the digital tube stays on, click the power button to switch NORM / BOOST mode.

8. Vaping
Start vaping by inhaling through the mouthpiece.
When vaping, the vaping animation is displayed.



- **Do not** vape for more than 8 seconds.
- A TIME OVER notification will occur if vaping exceeds 8 seconds.



If you feel unwell vaping, including if you have a headache or are feeling nauseous stop vaping immediately and seek medical attention.

9. Power off
To turn the power off, quickly press the power button 5 or more times.

CAUTIONS

- In case of not using the device for extended periods, turn it off and take out the battery if it is a removable battery product (turn off the MOD in cases of built-in battery cells), seal off the battery, mod and atomizer and store them separately.
- DO NOT use this product if abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
- Avoid damage to the product's internal and external components.
- Do not use a battery charger higher than 5V. Please use the original charging line and reputable charger.
- Separate and away from food, drink, medical products and medication.
- Do not charge this product in hot, cold, damp environment or under direct sunlight as short circuit may occur.
- Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: 10 °C to 55 °C while using and 10 °C to 30 °C while storing).
- Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow the local law and regulations on battery recycling and disposal.
- Only have your device repaired by ADALYA. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

WARNINGS

This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of nicotine-containing e-liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

- This product is not suitable for:
 - Persons of below 18 years of age.
 - Persons who are ill or have certain medical conditions.
 - Persons taking certain medication.
 - Persons with certain allergies.
- Contra-indications
You should consult your doctor or another health care professional before using this product if:
 - You have heart disease (such as a previous heart attack, stroke, or disorders affecting heart rate and rhythm).
 - You have respiratory problems (such as emphysema, asthma, bronchitis or other diseases that affect your respiratory tract).
 - You have an overactive thyroid gland (or other disease that affects the thyroid, or if you have adrenal or thyroid gland disorders).
 - You have diabetes (use of nicotine may require changes to your medication, and more careful monitoring of blood sugar levels).
 - You have CVD, renal or hepatic impairment, lung disorders or lung conditions.
 - You have stomach or duodenal ulcers.

- This product is not recommended for use by:
 - Young people and non-smokers.
 - Women that are pregnant or breastfeeding.

- While vaping, users may experience possible adverse effects. To avoid adverse effects, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. If you experience any of the following symptoms, or other adverse effects, stop using the product immediately, seek medical attention, and provide the medical expert with the label and leaflet of the e-liquid. Adverse effects may include:
 - Irritation of the mouth and throat
 - Cough
 - Dizziness
 - Nausea/vomiting
 - Hiccoughs/hiccups
 - Chest palpitations
 - Headache
 - Dizziness
 - Feeling lightheaded or faint
 - Abnormal heart rate
 - Stomach discomfort
 - Nasal congestion

This product is not recommended for use by young people and non-smokers.

Français

Comment utiliser ce produit

1. Installer et remplacer le pod (voir Figure 1)
Tirez le pod hors de l'appareil et insérez le nouveau pod dans l'appareil.

*Si c'est la première utilisation, veuillez retirer l'autocollant du pod préinstallé.

2. Remplissez le e-liquide (voir Figure 2)

Retirez le bouchon en caoutchouc pour ouvrir le port de remplissage ; ensuite insérez l'embout d'un flacon de recharge d'e-liquide dans le port de remplissage. Repoussez et appuyez fermement sur le bouchon en caoutchouc pour fermer l'orifice de remplissage du pod.

* N'inhalez pas immédiatement après avoir rempli la cartouche. Laissez reposer l'appareil pendant plusieurs minutes pour que le coton soit complètement saturé.

3. Contrôler l'entrée d'air (voir Figure 3)
Appuyez sur le bouton airflow (réglage du débit d'air) pour contrôler la quantité d'air aspirée.

4. Chargement

L'appareil LEVO se charge à l'aide du câble Type-C. L'icône ⚡ clignote pendant la charge. L'affichage numérique s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé. Remarque : le câble Type-C n'est pas inclus dans le package.

5. Mise sous tension

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois ou plus pour l'allumer.

6. Vérifiez que l'embout buccal est propre
Avant de vapoter, vérifiez que l'embout buccal est propre.

Ne pas inhaler si l'embout est sale ou contient des objets étrangers.

7. Basculer entre les modes NORM et BOOST

Lorsque l'affichage numérique reste allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les modes NORM et BOOST.

8. Vapoter

Commencer le vapotage en inhalant à travers l'embout buccal.
Lorsque vous vapotez, une animation de vapotage s'affiche.



- Ne pas vapoter pendant plus de 8 secondes.
- Une notification TIME OVER apparaîtra si le temps de vapotage dépasse 8 secondes.



Si, lorsque vous vapotez, vous ne vous sentez pas bien, y compris si vous avez un mal de tête ou la nausée, arrêtez immédiatement de vapoter et consultez un médecin.

9. Extinction

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois ou plus.

PRÉCAUTIONS

- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant longtemps, éteignez-le et retirez la batterie si votre appareil vous le permet (éteignez le mod si la batterie est intégrée), stockez séparément l'appareil, la batterie, le mod et l'atomiseur séparément.
- N'utilisez pas ce produit si une chaleur anormale se dégage pendant le vapotage ou la charge. Ne surchargez pas les batteries.
- Évitez les dommages aux composants internes et externes du produit.
- N'utilisez pas de chargeur de batterie délivrant une tension supérieure à 5 V. Utilisez le câble de chargement fourni et/ou un chargeur fiable.
- À séparer des aliments, des boissons, des produits médicaux et des médicaments.
- Ne chargez pas ce produit dans un environnement chaud, froid ou humide ou s'il est exposé à la lumière directe du soleil car cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de température recommandée : 10 °C à 55 °C pendant l'utilisation et 10 °C à 30 °C pendant le stockage).
- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Veuillez consulter et suivre la réglementation et les lois locales concernant l'élimination et le recyclage des batteries.
- Ne faites réparer votre appareil que par ADALYA. N'essayez pas de réparer vous-même le produit, car il existe un danger de dégâts et de blessures graves.

AVERTISSEMENTS

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme une cigarette électronique, pour la consommation de liquide contenant de la nicotine. La nicotine est une substance hautement addictive.

- Ce produit ne convient pas aux :
 - Personnes de moins de 18 ans.
 - Personnes malades ou qui ont certaines affections médicales.
 - Personnes prenant certains médicaments.
 - Personnes ayant certaines allergies.
- Contre-indications :
Vous devez consulter un médecin ou un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit si :
 - Vous avez une maladie cardiaque (comme des antécédents d'attaque cardiaque, d'AVC ou tout autre trouble affectant le rythme et la fréquence cardiaques).
 - Vous avez des problèmes respiratoires (comme l'emphysème, l'asthme, la bronchite ou d'autres maladies qui affectent vos voies respiratoires).
 - Vous présentez une hyperactivité de la glande thyroïde (ou toute autre maladie affectant la thyroïde ou si vous avez des troubles surrénaux ou thyroïdiens).
 - Vous souffrez de diabète (l'utilisation de la nicotine peut nécessiter des modifications dans votre traitement médicamenteux et un suivi plus attentif de votre glycémie).
 - Vous souffrez de MCV, d'insuffisance rénale ou hépatique, de troubles ou d'affections pulmonaires.
 - Vous avez des ulcères d'estomac ou duodénaux.
- L'utilisation de ce produit est déconseillée aux :
 - Jeunes et aux non-fumeurs.
 - Femmes enceintes et celles qui allaitent.

- Durant le vapotage, les utilisateurs peuvent ressentir des effets indésirables. Pour éviter les effets indésirables, il est recommandé d'utiliser un e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine du tout. Parmi les effets indésirables potentiels, on peut citer :
 - Irritation de la bouche et de la gorge
 - Toux
 - Vertiges
 - Nausée/vomissements
 - Hoquet
 - Palpitations
 - Maux de tête
 - Étourdissements
 - Malaise ou évanouissement
 - Rythme cardiaque anormal
 - Maux d'estomac
 - Congestions nasales
- L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

Merci d'avoir choisi le produit ADALYA. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation pour une expérience optimale.
Pour toute question, contactez ADALYA par e-mail.
• e-mail : contact@adalyavape.fr



Deutsch

Wie man dieses Produkt verwendet

1. Installieren und Ersetzendes Pods (siehe Abbildung 1)
Ziehen Sie den Pod aus dem Gerät und schieben Sie den neuen Pod in das Gerät.
*Wenn Sie den Pod zum ersten Mal benutzen, reißen Sie bitte den Aufkleber des vorinstallierten Pods ab.

2. Füllen Sie die E-Flüssigkeit ein (siehe Abbildung 2)
Ziehen Sie den Gummistopfen heraus, um die Einfüllöffnung zu öffnen; stecken Sie dann den Stutzen eines E-Flüssigkeit-Nachfüllbehälters in die Einfüllöffnung; Schieben Sie den Gummistopfen zurück und drücken Sie ihn fest an, um die Einfüllöffnung der Kapsel zu verschließen;
*Inhalieren Sie nicht unmittelbar nach dem Befüllen des Pods. Lassen Sie ihn einige Minuten stehen, damit die Baumwolle vollständig gesättigt wird.

3. Steuern Sie den Lufteintritt (siehe Abbildung 3)
Drücken Sie den Luftschieber, um die Luftzufuhr zu steuern.

4. Aufladen
Das LEVO-Gerät wird mit dem Typ-C-Kabel aufgeladen. Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol ⚡. Die digitale Röhre erlischt, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
Hinweis: Das Typ-C-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

5. Einschalten
Drücken Sie am ausgeschaltetem Gerät schnell die Einschalttaste mindestens 5 Mal, um das Gerät einzuschalten.

6. Prüfen Sie, ob das Mundstück sauber ist
Vergewissern Sie sich vor dem Dampfen, dass das Mundstück sauber ist.
Inhalieren Sie **nicht**, wenn das Mundstück schmutzig ist oder Fremdkörper enthält.

7. NORM-/BOOST-Modus umschalten
Wenn die Digitale Röhre eingeschaltet bleibt, klicken Sie auf die Einschalttaste, um zwischen NORM- und BOOST-Modus umzuschalten.

8. Dampfen
Beginnen Sie mit dem Vaping, indem Sie durch das Mundstück inhalieren.
Beim Dampfen wird die Dampfanimation angezeigt.



- **Dampfen** Sie nicht länger als 8 Sekunden.
- Wenn Sie länger als 8 Sekunden dampfen, wird eine ZEITÜBERSCHREITUNG-Meldung ausgegeben.



Wenn Sie sich beim Dampfen unwohl fühlen, auch wenn Sie Kopfschmerzen haben oder Übelkeit haben, hören Sie sofort mit dem Dampfen auf und suchen Sie einen Arzt auf.

9. Ausschalten
Um das Gerät auszuschalten, schnell die Einschalttaste mindestens 5 Mal.

